

Комплектовочная ведомость.

№ пп	Наименование	Кол-во	Размеры
Панели			
1.	Стенка боковая	2	1818x350
2.	Стенка горизонтальная верхняя	1	800x370
3.	Стенка горизонтальная нижняя	1	800x370
4.	Полка	4	768x350
5.	Задняя стенка ДВП	5	364x796
Фурнитура			
А	Евровинт	24	
Б	Заглушка	24	
В	Ключ	1	
Д	Опора регулируемая	4	

ООО «АВЕРС-Иваново»

Российская Федерация, 153000, г. Иваново

Тел.(4932) 59-32-56

Представительство **ООО Торговый дом «АВЕРС»**

ИНН 7715858061

Российская Федерация, 127282, г. Москва, ул. Чермянский пр-д, д.5, стр. 8

Тел.(495) 661-36-87; 660-03-99

ПАСПОРТ

ШКАФ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ШВ-2.5-00.00. (1900x800x350)

пр. ИА.МБО.04.10.00.00.00



1. ТРАНСПОРТИРОВКА, ХРАНЕНИЕ, ЭКСПЛУАТАЦИЯ И УХОД ЗА МЕБЕЛЬЮ.

Изделие допускается транспортировать в упаковке предприятия-изготовителя любым видом транспорта при условии надежной защиты от механических повреждений и влаги (атмосферных осадков и т.п.). НЕ ДОПУСКАЕТСЯ ВОЗДЕЙСТВИЕ ВЛАГИ. Изделие должно храниться и эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях. Удаление пыли с поверхности изделия следует производить мягкой тканью с использованием специальных составов по уходу за мебелью. При ослаблении соединений необходимо периодически подворачивать винты и стяжки.


2. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ.

Предприятие – изготовитель гарантирует соответствие данного изделия требованиям **ТР ТС 025/2012, ГОСТ16371-2014 и КТО 16757068-04-17** при соблюдении правил транспортировки, хранения и эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации 18 месяцев с момента продажи. Срок службы изделия 5 лет.

Предприятие – изготовитель не несет ответственность за недостатки изделия, появившиеся в результате несоблюдения Покупателем правил эксплуатации, сборки, транспортировки и ухода за мебелью.

3. Указания по сборке.

Сборку изделия рекомендуется доверить специалисту. В случае самостоятельной сборки строго следуйте указанием настоящей инструкции. Предприятие – изготовитель не несет ответственность за повреждение изделия, произошедшими во время сборки.

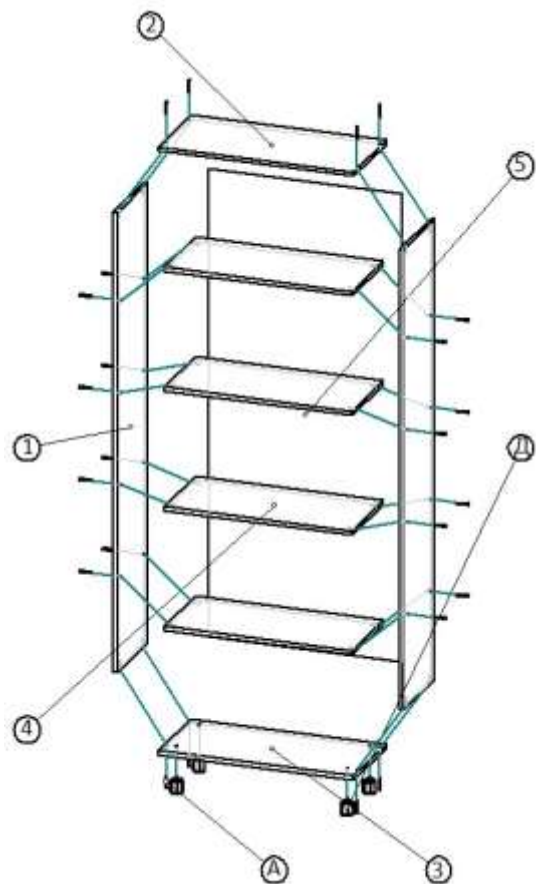

- 1.1 Совмещая отверстия в пласти стенки горизонтальной (2, 3) с отверстиями в торцах со стенками боковыми (1) закрепляем их на евроинты (А) ключом (В).
- 1.2 Устанавливаем полки (4) тем же способом.
- 1.3 На стенку горизонтальную нижнюю (3) в отверстия вставляем опору регулирующую (Д)
- 1.4 Крепим заднюю стенку (5) гвоздями 1,6x25.

ВНИМАНИЕ!

Предприятие – изготовитель оставляет за собой право проводить конструктивные изменения, связанные с внедрением новых материалов и технологий, направленных на повышение качества и долговечности изделий.