

### **1. Назначение и конструкция.**

- 1.1. Стол предназначен для организации сидячего рабочего места и хранения личных вещей.
- 1.2. Стол изготовлен из ламинированной ДСП.

### **5. Условия хранения и эксплуатации.**

- 5.1. Транспортировка, хранение и эксплуатация изделия должны осуществляться в соответствии с ГОСТ 16371 «Мебель. Общие технические условия».
- 5.2. Оберегайте мебель от механических повреждений, не допускайте длительного контакта поверхности мебели с жидкостями. При случайном попадании жидкости на мебель – немедленно удалите жидкость сухой мягкой тканью.
- 5.3. Для очистки мебели пользуйтесь специальными средствами без абразивных материалов.
- 5.4. Место установки мебели не должно располагаться вблизи отопительных приборов, сырых и холодных стен, под воздействием прямых солнечных лучей.
- 5.5. Санитарную обработку изделия проводить мягкой влажной тканью, смоченной раствором хлорамина. Допускается использование раствора средства «Хлорамин Б» с добавлением синтетического моющего средства типа «Лотос» в количестве 50г на 10л раствора. Рекомендуемая температура раствора – 35°С. Периодичность обработки – до 2 раз в сутки.

### **6. Гарантийные обязательства.**

- 6.1. Гарантийный срок эксплуатации изделия – 12 месяцев, при условии выполнения требований, перечисленных в п.5.
- 6.2. При приобретении изделия через розничную торговую сеть, гарантийный срок исчисляется со дня продажи.
- 6.3. За изделия с механическими повреждениями, полученными при транспортировке, предприятие ответственности не несет.
- 6.4. При соблюдении правил эксплуатации, средний срок службы изделия составляет 10 лет.

### **7. Адрес изготовителя:**


факт. 606016 Нижегородская область г. Дзержинск  
Ул. Студенческая д.30 офис 121  
**ООО «МЕДТОРГМЕБЕЛЬ»**  
Тел./факс (8313)25-35-78  
Сайт: medtorgmebel.tiu.ru

Заводской номер:

Дата изготовления \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Упаковщик \_\_\_\_\_

## **Паспорт Стол для кабинета врача СК 2/02 (на опорах)**

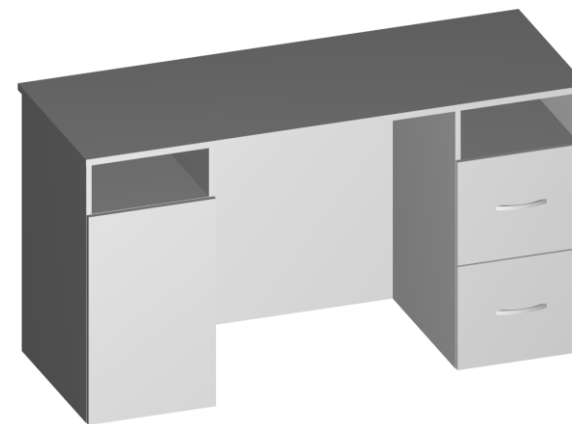

**РУ РЗН 2016/4076 Мебель медицинская**

**по ТУ 5620-001-36725405-2015**

**г. Дзержинск.**

## 2. Основные технические характеристики.

Габаритные размеры, мм			Масса, кг не более
высота	ширина	глубина	
750	1500	600	70

## 3. Комплект поставки стола на опорах.

№ п/п	Наименование (размеры, мм)	Кол-в , шт.
1	Столешница (1500x600)	1
2	Стенка боковая (644*520)	4
3	Дно тумбы( 520*360)	2
4	Фасад ящика (245*358)	2
5	Задняя стенка (1480*660)	1
6	Фальш панель и задняя панель ящика (270*150)	4
7	Панель ниши (328*520)	2
8	Полка съемная (500*326)	1
9	Дверка (495*358)	1
10	Опоры	8
11	Ручка	3
12	Петля накладная	2
13	Полкодержатели	4
14	Винт М4х20	2
15	Евровинт	28
16	Заглушка	24
17	Эксцентриковая стяжка	8
18	Саморез 3,5*16	56
19	Ключ винтовой стяжки	1
20	Боковая стенка ящика (450*150)	4
21	Дно ящика ДВП (448*300)	2
22	Направляющие L 450, комплект	2
23	Гвозди 1*15	25
24	Шуруп 4*30	4
25	Паспорт	1
26	Упаковка	1

Внимание!: Фирма-изготовитель оставляет за собой право вносить конструктивные изменения, связанные с внедрением новых материалов и технологий, направленные на повышение качества изделий.

## 4. Инструкция по сборке.

Для сборки потребуется крестовая отвертка и ключ винтовых стяжек (входит в комплект).

4.1. Распаковать компоненты стола.

4.2. Собираем правую тумбу. При помощи ключа 19 винтовыми стяжками 15 соединить две боковые стенки 2 с дном тумбы 3. При помощи отвертки саморезами 18 прикрепить направляющие 13 к боковым стенкам 2, прижав направляющие к фасаду. При помощи эксцентриковых стяжек 17 соединить панель 7 с боковыми стенками 2.

Собираем ящик. При помощи ключа 19 и винтовых стяжек 15 соединить боковые стенки ящика 20 с задней стенкой и фальш-панелью ящика 6.

Положить без перекоса подсобранный ящик на ровную поверхность лицевой стороной вниз. Гвоздями 23 с шагом 100 мм закрепить дно ящика 21. Шурупами 24 закрепить фасад ящика 4 к фальш панели ящика 6.

Собираем тумбу левую. При помощи ключа 19 винтовыми стяжками 15 соединить две боковые стенки 2 с дном тумбы 3 и панелью 7. Установить на дверку 9 шарнирные петли 12, закрепив их саморезами 18. Закрепить саморезами 18 на правой боковой стенке тумбы 2 планки петель 12 по месту. При помощи регулировочных винтов шарнирных петель 12 отрегулировать положение и величину зазоров дверки 9.

4.3. При помощи ключа 19 евровинтами 15 соединить заднюю панель стола 5 с тумбами.

4.4. Ввернуть ножки эксцентриковых стяжек 17 в отверстия столешницы 1, установить столешницу на подсобранный каркас стола и зафиксировать ее эксцентриковыми стяжками 17.

4.5. Положить без перекоса подсобранный каркас стола на ровную поверхность столешницей вниз.

При помощи саморезов 18 установить опоры 10 на дно тумб.

4.6. Поставить стол в исходное положение. При помощи винта 14 закрепить ручку 11 на дверку 9 и на фасады ящиков 4. Установить внутри тумбы полкодержатели 13 и поставить полку 8. Установить ящики по месту и при необходимости отрегулировать фасады регулировкой направляющих.

4.7. Установить заглушки эксцентриковых 17 и винтовых 15 стяжек.

