

### **5. Условия хранения и эксплуатации.**

- 5.1. Транспортировка, хранение и эксплуатация изделия должны осуществляться в соответствии с ГОСТ 16371 «Мебель. Общие технические условия».
- 5.2. Оберегайте мебель от механических повреждений, не допускайте длительного контакта поверхности мебели с жидкостями. При случайном попадании жидкости на мебель – немедленно удалите жидкость сухой мягкой тканью.
- 5.3. Для очистки мебели пользуйтесь специальными средствами без абразивных материалов.
- 5.4. Место установки мебели не должно располагаться вблизи отопительных приборов, сырых и холодных стен, под воздействием прямых солнечных лучей.
- 5.5. Санитарную обработку изделия проводить мягкой влажной тканью, смоченной раствором хлорамина. Допускается использование раствора средства «Хлорамин Б» с добавлением синтетического моющего средства типа «Лотос» в количестве 50г на 10л раствора. Рекомендуемая температура раствора – 35°С. Периодичность обработки – до 2 раз в сутки.

### **6. Гарантийные обязательства.**

- 6.1. Гарантийный срок эксплуатации изделия – 12 месяцев, при условии выполнения требований, перечисленных в п.5.
- 6.2. При приобретении изделия через розничную торговую сеть, гарантийный срок исчисляется со дня продажи.
- 6.3. За изделия с механическими повреждениями, полученными при транспортировке, предприятие ответственности не несет.
- 6.4. При соблюдении правил эксплуатации, средний срок службы изделия составляет 10 лет.

### **7. Адрес изготовителя:**

факт. 606016 Нижегородская область г. Дзержинск  
Ул. Студенческая д.30 офис 121  
ООО «МЕДТОРГМЕБЕЛЬ»  
Тел./факс (8313)25-35-78  
Сайт: medtorgmebel.tiu.ru

Заводской номер:

Дата изготовления \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Упаковщик \_\_\_\_\_

# **Паспорт**

## **Стол для кабинета врача**

### **СК 1/08**

**(с подкатной тумбой)**



**РУ РЗН 2016/4076 Мебель медицинская**

**по ТУ 5620-001-36725405-2015**

г. Дзержинск.

### 1. Назначение и конструкция.

1.1. Стол предназначен для организации сидячего рабочего.

1.2. Стол и тумба изготовлены из ламинированной ДСП.

### 2. Основные технические характеристики.

	Габаритные размеры, мм			Масса, кг не более
	высота	ширина	глубина	
Стол	750	1300	600	40
тумба	700	450	450	30

### 3. Комплект поставки стола.

№ п/п	Наименование (размеры, мм)	Кол-во, шт.
1	Столешница (1300x600)	1
2	Стенка левая (730x520)	1
3	Стенка правая (730x520)	1
4	Стенка задняя (1248x350)	1
10	Винтовая стяжка	4
11 и 13	Заглушки	4+4
12	Эксцентриковая стяжка	4
14	Подпятник (с гвоздем 1,2*20 2шт)	4
21	Ключ шестигранный	1
16	Паспорт	1
17	Упаковка	1

### Комплект поставки тумбы.

1	Стенка боковая (594*430)	2
2	Крыша (450*450)	1
3	Дно (450*430)	1
5	Задняя стенка ДВПО ( 624*448)	1
7	Фасад ящика ( 200*448)	3
8	Фальш-панель, задняя стенка ящика	6
9	Боковые стенки ящика ( 120*400)	6
10	Дно ящика ДВПО (390*398)	3
11	Ручка	3
13	Стяжка эксцентриковая	4
14	Стяжка винтовая (евровинт)	16
15	Колеса	4
16	Винт М 4*35	6
18	Саморез 3,5*16	40
19	Направляющие роликовые L400, комплект	3
20	Гвозди 1*20	40

**Внимание!:** Фирма-изготовитель оставляет за собой право вносить конструктивные изменения, связанные с внедрением новых материалов и технологий, направленные на повышение качества изделий.

### 4. Инструкция по сборке.


Для сборки потребуется молоток, крестовая отвертка и ключ винтовых стяжек (входит в комплект).

#### СОБИРАЕМ СТОЛ

- 4.1. Распаковать компоненты стола.
- 4.2. При помощи ключа 21 винтовыми стяжками 10 соединить заднюю стенку стола 4 с боковыми стенками 2 и 3.
- 4.3. Ввернуть ножки эксцентриковых стяжек 12 в отверстия столешницы 1, установить столешницу на подсобранный каркас стола и зафиксировать ее эксцентриковыми стяжками 12.

4.4. Установить на нижние кромки стенок 2 и 3 подпятники 14.

4.5. Установить заглушки 11 винтовых стяжек 10 и заглушки 13 эксцентриковых стяжек 12.

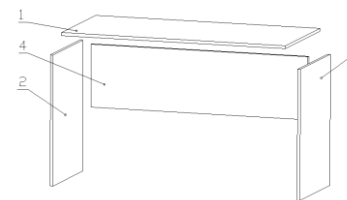

#### СОБИРАЕМ ТУМБУ

- 4.1. Распаковать компоненты тумбы.
- 4.2. При помощи ключа 21 винтовыми стяжками 14 соединить боковые стенки 1 с дном 3.
- 4.3. При помощи отвертки саморезами 18 прикрепить направляющие 19 к боковым стенкам 1.
- 4.4. При помощи эксцентриковых стяжек 13 соединить крышу 2 с боковыми стенками 1 и дном тумбы 3.
- 4.5. Положить без перекоса подсобранный каркас тумбы на ровную поверхность лицевой стороной вниз.
- 4.6. Гвоздями 20 с шагом 100 мм закрепить заднюю стенку 5 к задней поверхности каркаса тумбы.
- 4.7. Собираем ящик. При помощи ключа 21 и винтовых стяжек 14 соединить боковые стенки ящика 9 с задней стенкой и фальш-панелью ящика 8.
- 4.8. Положить без перекоса подсобранный ящик на ровную поверхность лицевой стороной вниз. Гвоздями 20 с шагом 100 мм закрепить дно ящика 10.
- 4.9. Положить тумбу крышей вниз и установить опоры 15 при помощи саморезов 18.
- 4.10. Поставить тумбу в исходное положение. Закрепить ручки на фасадах. Установить ящики в каркас тумбы.
- 4.11. При помощи отвертки отрегулировать фасады.

