

Мойка для волос



ДОМИНО

1. Общие сведения об изделии

- 1.1. Мойка с креслом предназначена для размещения клиента при выполнении водных процедур по уходу за волосами.
- 1.2. Мойка состоит из закрытого кожухом каркаса с закрепленным на нем креслом и раковиной 020, оборудованной смесителем и душевой трубкой.
Раковина прикреплена к каркасу с помощью шарнирного узла, что позволяет регулировать её наклон, для обеспечения наиболее удобного положения при проведении водных процедур.

2 Технические характеристики

- 2.1. Габаритные размеры изделия : - длина - 1300 мм; высота - 900 мм;
- ширина – 570 мм.
- 2.2. Допустимая нагрузка: - на кресло - не более 140 кг: на подлокотники – не более 50 кг.
- 2.3. Масса кресла 18 кг.
- 2.4. Материалы, входящие в состав изделия: металл, фанера, поролон, искусственная кожа, спанбонд, пластик.
- 2.5. Условия хранения: хранить в сухом месте при температуре от +5 до + 30 °С и относительной влажности воздуха 60-70%.
26. Срок службы изделия - 5 лет.

3. Комплектация

Обозначение	Наименование изделия, детали	Количество, шт.
Основные сборочные единицы		
А 1	Основание под раковину и кресло, в сборе с креслом	1
А 3	Манжета резиновая защитная	1
А 5	Шарнирный узел	1
А 6	Раковина	1
Сантехническое оборудование		
Б 1	Слив в сборе	1
Б 2	Смеситель с крепежной арматурой	1*
Б 3	Душевой шланг	1
Б 4	Душевая трубка с посадочным гнездом	1
Крепежные детали		
В 1	Шпилька ограничительная	2
В 4	Втулка распорная резиновая	4
В 5	Винт мебельный (с квадратом под шляпкой) М6х35	4
В 6	Шайба Ф6	4
В 7	Гайка М6	4


- в стандартный набор смесителя входят две гибкие подводки горячей и холодной воды (L=340 мм) и жесткая подводка под душевой шланг.

Примечание: 1.Крепеж каркаса мойки к полу приобретает покупатель в зависимости от покрытия пола;

2.Канализационную и подводящую арматуру приобретает покупатель в зависимости от места подводки горячей, холодной воды и канализации.

4. Установка и сборка мойки

- 4.1. Распаковать изделие, проверить комплектность, приготовить инструмент (Ключ торцовый 10мм, отвертка под крест №2).
- 4.2. Произвести разметку и крепление каркаса к полу. Опоры крепятся через декоративный кожух (А9).
- 4.3. Вставить в резиновые распорные втулки (В4) винты (В5) и установить их в соответствующие отверстия опорной площадки раковины (А6).
- 4.4. Совместив отверстия $\Phi 10$ мм шарнирного узла (А5) и винты распорных втулок, установить шарнирный узел (А5) на опорную площадку раковины (А6). Плотно прижав шарнирный узел к раковине, установить на винты распорных втулок шайбы (В6) и торцевым ключом фиксировать гайками (В7). Момент затяжки гаек должен обеспечить деформацию распорных втулок в отверстиях раковины и невозможность их извлечения (не более).
- 4.6.* Установить на раковину смеситель (Б 2), слив (Б 1), посадочное гнездо душевой тр.
- 4.7.* Привернуть к смесителю гибкие подводки горячей и холодной воды и жесткую подводку для душевого шланга.
- 4.8.* Подсоединить душевую трубку к душевому шлангу.
- 4.9* Вставив душевой шланг в опорную втулку душевой трубки, подсоединить душевой шланг к жесткой подводке смесителя.
- 4.10* Произвести подключение гибких подводок горячей и холодной воды к подводящему

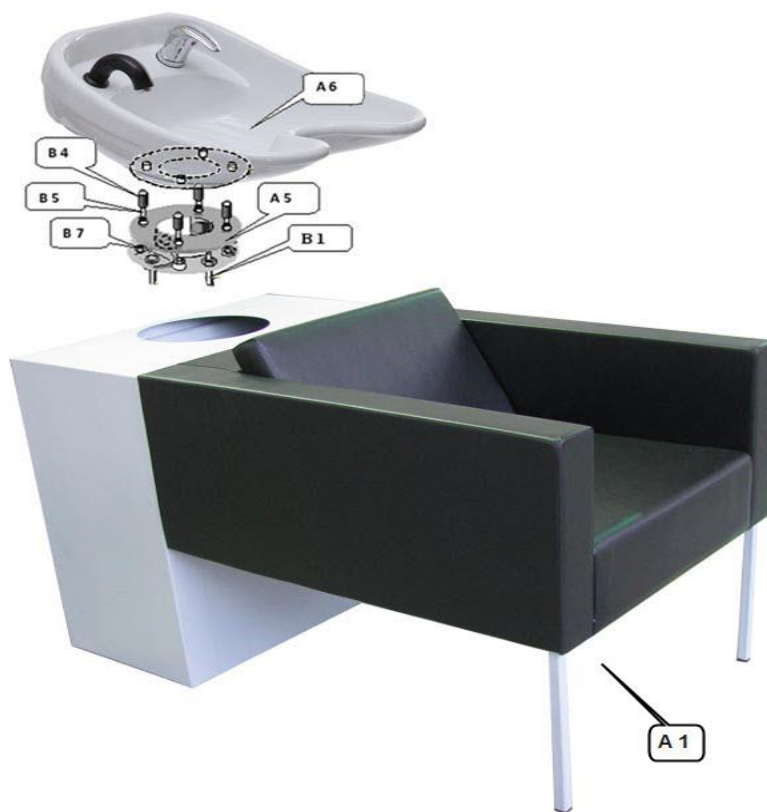

трубопроводу и слива к канализации.

- 4.11. Ввернуть в соответствующие отверстия шарнирного узла ограничительные шпильки. Отрегулировать необходимые углы поворота раковины. Законтрить ограничительные шпильки гайками.
- 4.12* Пробным включением подачи воды и слива ее проверить герметичность всех стыков.
 - * **Операции, которые должен проводить специалист-сантехник с предварительным замером и приобретением (если нужно) гибких подводок, сифона и гофрированного шланга.**

5. Меры безопасности.

Использование мойки с креслом только по прямому назначению и без превышения допустимых нагрузок, указанных в п.2.2, обеспечит безопасность эксплуатации и продлит срок службы изделия.

6. Гарантийные обязательства.

6.1. Изготовитель гарантирует безотказную работу изделия при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки и эксплуатации.

6.2. На механические повреждения мягких элементов кресел полученные в процессе эксплуатации (порезы, потёртости, царапины, пятна от воздействия агрессивных химических веществ) данная гарантия не распространяется.

6.3. Гарантийный срок эксплуатации изделия 12 месяцев со дня продажи.

6.4. Для выполнения гарантийного ремонта следует предъявить настоящий паспорт с подписью продавца, печатью торгующей организации или настоящий паспорт и товарно-транспортную накладную.

6.5. Гарантийное обслуживание производится по адресу:

г. Москва, ул. Электрозаводская д.29, стр. 2, офис 407Г инд: 107076, тел: (495) 642-86-62 , (495) 988-76-60 email:service@group-hitek.ru

7. Примечания.

Изготовитель вправе вносить в конструкцию изменения, не влияющие на основные потребительские свойства изделия.

ВНИМАНИЕ: ПРИ НЕПРАВИЛЬНОЙ СБОРКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ГАРАНТИЯ АННУЛИРУЕТСЯ.

СБОРКА				ОТК	УПАКОВКА				ПРИМЕЧАНИЕ
15	17	23			6	7	16	33	
					√				
		√							

Дата изготовления _____

№ П-П _____

Дата продажи

Подпись продавца

М.П.

Изготовлено в России ООО «Хитэк Групп»
107076, Россия, г. Москва, ул. Электрозаводская, д. 29, стр. 2
+7 (495) 223-03-41